

# XEBEC®

ISO 9001 認証取得

この製品は、品質管理・品質保証の国際規格「ISO 9001」で認証された工場で製造しています。

## 軸付きセラミック砥石 エアー工具用

新発売!

Ceramic Fiber Stones

- 高速回転（エアー工具）で使用可能!
- 割れない、欠けない!
- 目詰まりしない!
- 面粗度の向上に!



※類似品にご注意下さい。 ヘッド径φ6mm、φ5mm、φ3mm

### 特長


- アルミナ繊維製砥石を用いて、**ヘッド全面**に研削性があります。
- HRC57までのワークであればアルミ、SUSなど材質を問いません。
- 根元厚み0.2mm以下のバリを効率良く確実に除去します。




先端形状を自由に成形可能!!  
(ダイヤモンド電着ヤスリをご使用下さい。)

### 用途


ステンレス板溝のバリ取り

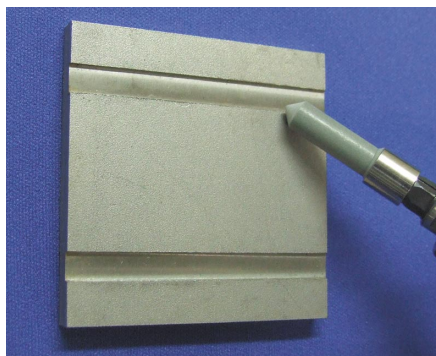

鉄ワークエッジ部のだらし

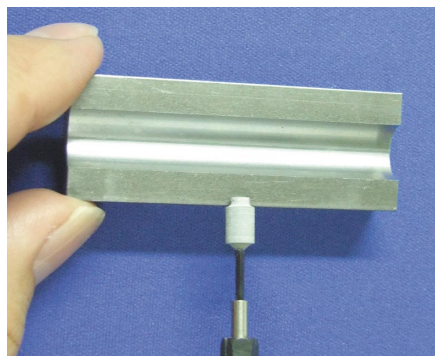


アルミワークの糸面取り

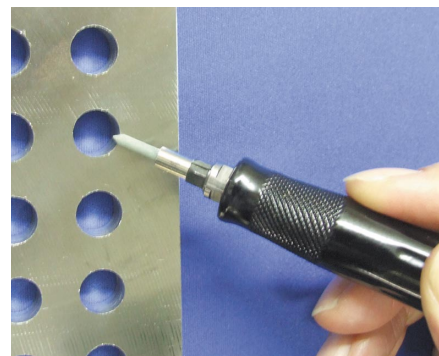

# 軸付きセラミック砥石 エアー工具用


## AX-PM-5RF

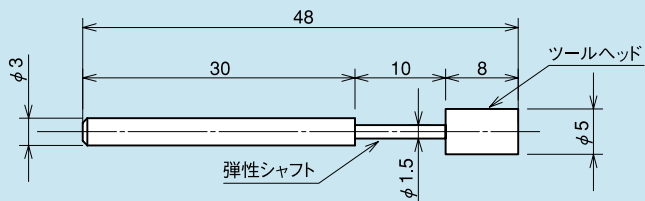

30,000min<sup>-1</sup>を上限とし、ご使用下さい。

- シャフト部にバネ鋼を使用し、加工物へのあたりを柔らかくしました。
- シャフト部がφ1.5と細いため細部の加工に適しています。
- ヘッド全体に研削力があります。


## AX-PM-3R

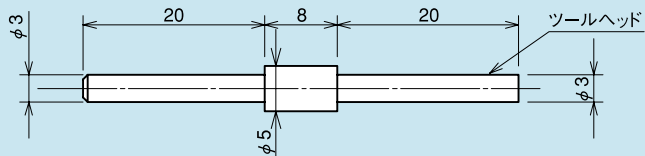

60,000min<sup>-1</sup>を上限とし、ご使用下さい。

- セラミック砥石のかたまりですので、**芯金具がなくヘッド全体が最後まで使用できます。**
- ヘッド全体に研削力があります。

## AX-PM-6T

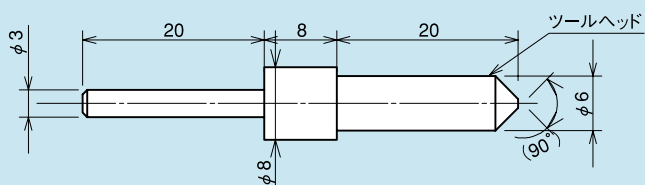

60,000min<sup>-1</sup>を上限とし、ご使用下さい。

- セラミック砥石のかたまりですので、**芯金具がなくヘッド全体が最後まで使用できます。**
- ヘッド全体に研削力があります。

### 型番及び仕様

商品コード	ヘッド径	ヘッド長	番手(相当)	シャンクサイズ
AX-PM-5RF	φ5mm	8mm	#220	φ3mm×30mm
AX-PM-3R	φ3mm	20mm	#220	φ3mm×20mm
AX-PM-6T	φ6mm	20mm	#220	φ3mm×20mm

※全ての商品は低回転(電動工具)でも使用可能です。

### 使用上の注意

#### ■使用上の注意事項

- ・回転工具に装着する際は、チャックの奥まで軸を差し込み、しっかりと締めて下さい。
- ・作業開始前には1分以上、ツールを取り替えたときは3分以上の試運転をおこなって、振れ、ツール取り付け部の緩み等異常の無いことを確認して下さい。
- ・試運転で問題がなくても、使用中で振動等の異常が生じた場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ・最高回転速度を超えて使用しないでください。
- ・無理な角度、過度の加圧で使用しないで下さい。
- ・引火、爆発の恐れのある場所では使用しないで下さい。
- ・軸を削ったり、加工したりしないで下さい。

#### ■作業者の安全対策

- ・作業中は保護メガネ、保護手袋、保護マスク等の保護具を必ず着用して下さい。また長袖服等を着用し、袖口等をきちんと閉じて肌を出さない服装として下さい。
- ・ツールを当てた部分から発生する研削粉等はツールの回転に伴い周囲に飛散しますので、集塵機等により集塵を行って下さい。
- ・作業中はツールの破片や研削粉が飛散した場合危険ですので、危険が及び作業場周辺に作業者以外が立ち入らない囲いを設置するか、作業場周囲の人も保護具を着用するようにして下さい。

#### ⚠警告

上記、使用上の注意事項、作業者の安全対策を必ずお守り下さい。これらを怠るとツール破片、研削粉が肌に刺さったり、また目に入った場合、最悪は失明する危険性があります。

詳しくは当社ホームページをご覧ください URL <http://www.xebec-tech.co.jp>

**XEBEC®** 株式会社ジーベックテクノロジー  
XEBEC TECHNOLOGY CO.,LTD.

本社 〒102-0083 東京都千代田区麹町四丁目3番地3 新麹町ビル4階  
TEL. (03) 3239-3481 FAX. (03) 5211-8964  
URL <http://www.xebec-tech.co.jp>  
E-mail [info@xebec-tech.co.jp](mailto:info@xebec-tech.co.jp)

開発・製造 〒399-4511 長野県上伊那郡南箕輪村4061-1  
TEL. (0265) 73-1523 FAX. (0265) 73-0375

ご用命は